

HURAKAN

ИНСТРУКЦИЯ

СОКООХЛАДИТЕЛЬ

**МОДЕЛИ: HKN-LSJ18x1, HKN-LSJ18x2,
HKN-LSJ18x3**



EAC

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для охлаждения и раздачи напитков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HKН-LSJ18х1	HKН-LSJ18х2	HKН-LSJ18х3
Емкость, л	18	18х2	18х3
Потребляемая мощность, кВт	0,2	0,3	0,35
Параметры электросети, В	220	220	220
Температура охлажденного напитка, °С	7-12	7-12	7-12
Габаритные размеры, мм	345х445х700	460х445х700	710х445х700
Масса, кг	20	28	39
Фреон	R290	R290	R290

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ


1. Установка оборудования и подключение к электросети должны осуществляться только квалифицированными специалистами.
2. Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.
3. Оборудование должно быть установлено на ровной горизонтальной поверхности. Поверхность должна быть сухой и чистой.
4. Использование оборудования не по назначению не допускается.
5. В процессе работы крышка бункера должна быть закрыта.
6. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.
7. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.
8. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам служб сервиса.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Распакуйте оборудование, удалите все упаковочные материалы.
2. Осмотрите оборудование на предмет внешних повреждений.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

1. Установите сокоохладитель на устойчивую горизонтальную поверхность. Поверхность должна быть сухой, чистой и выдерживать вес оборудования.
2. Оборудование необходимо защитить от попадания прямых солнечных лучей.
3. По периметру сокоохладителя должно быть не менее 15-20 см свободного пространства для обеспечения должной циркуляции воздуха.

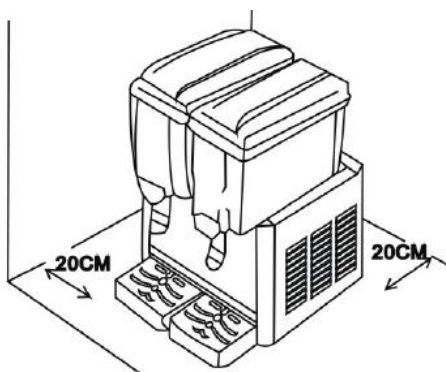

4. Подключите электропитание.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. При заливке напитка в бункер следите за уровнем. Запрещается заливать в бункер напиток выше допустимого уровня. Это может привести к попаданию жидкости внутрь перемешивающего механизма и вывести оборудование из строя.
2. Температура заливаемых напитков не должна превышать 35°C, иначе это негативно скажется на системе охлаждения и может привести к скорому выходу оборудования из строя.
3. Для включения режима охлаждения нажмите на соответствующий переключатель, запустится вентилятор охлаждения компрессора, система охлаждения заработает. После этого запустится механизм перемешивания.
4. По достижении приемлемой температуры напитка, поднесите стакан к отверстию для раздачи и слегка надавите им на рычаг, напиток станет поступать в стакан.
5. По достижении заданной температуры напитка устройство перестанет его охлаждать, компрессор будет периодически включаться в автоматическом режиме для ее поддержания.
6. Цикл охлаждения должен всегда завершаться в штатном режиме. Поэтому, оборудование необходимо перезапустить в течение 5 минут после случайного отключения и выключить, если это необходимо, с помощью переключателя.


ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.


Не допускается мыть съемные узлы оборудования в посудомоечной машине.

1. С целью соблюдения санитарных норм своевременно мойте и тщательно ухаживайте за компонентами оборудования.
2. Для очистки системы подачи напитка: отвинтите гайку [5] или поверните выводное горлышко на 90° и снимите его.

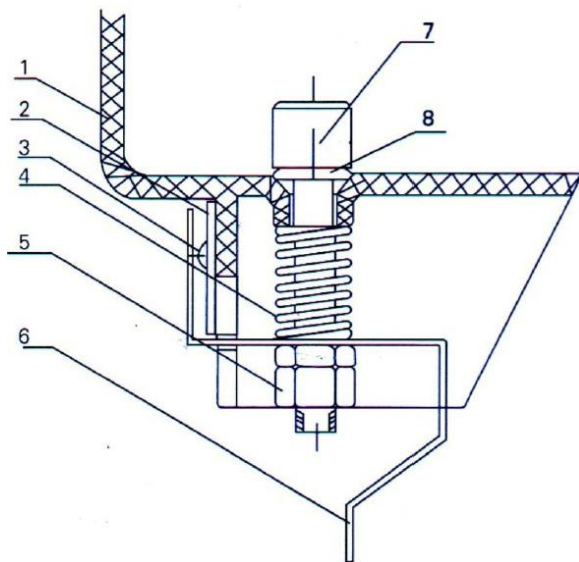


№	Наименование
1	Бункер
2	Пластина
3	Саморезы
4	Пружина
5	Гайка
6	Пластина подачи напитка
7	Втулка
8	Прокладка

3. Для очистки бункера: отвинтите гайку [2], снимите прокладку [3], дозатор [4] и колесо с лопатками [5].

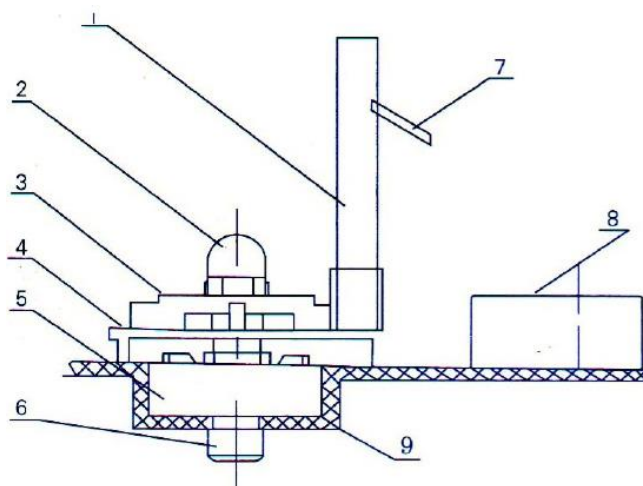

№	Наименование
1	Трубка охлаждения
2	Гайка
3	Прокладка
4	Дозатор
5	Колесо с лопатками
6	Направляющая позиционирования
7	Впрыскивающий охладитель
8	Испаритель
9	Бункер

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КОСТРУКЦИИ

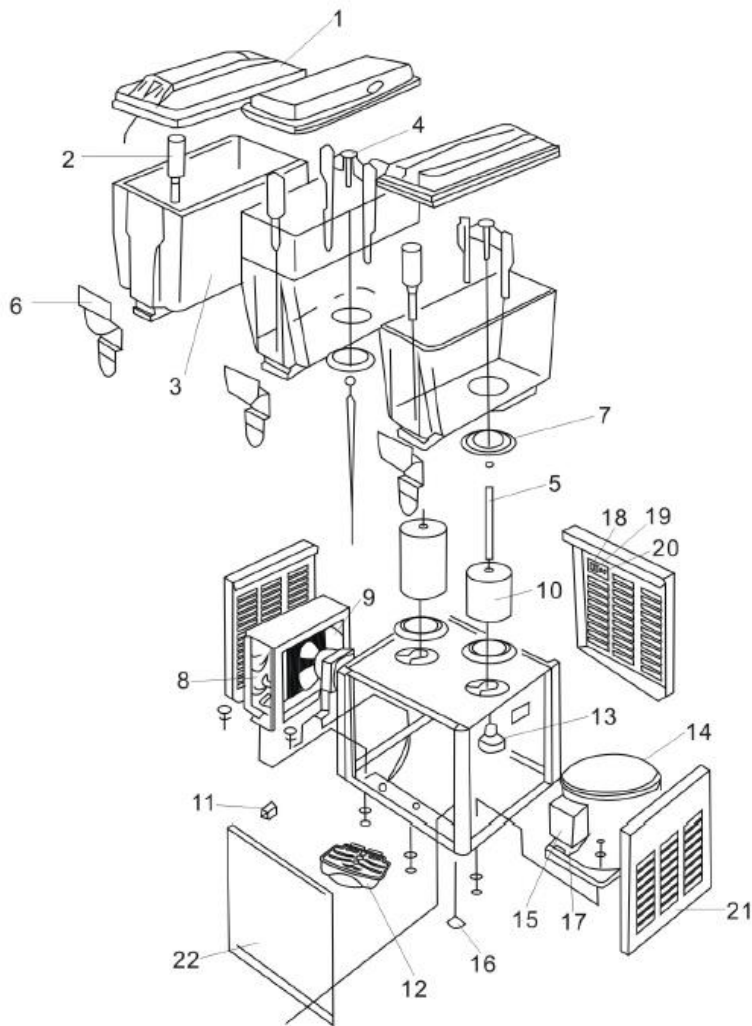

№	Наименование
1	Крышка
2	Трубка из нерж. стали
3	Бункер
4	Лепесток миксера
5	Вал миксера
6	Пластина подачи напитка
7	Кольцо уплотнения
8	Конденсатор
9	Вентилятор
10	Испаритель
11	Термостат
12	Лоток для сбора жидкости
13	Мотор миксера
14	Компрессор
15	Фильтр
16	Ножи
17	Кнопка вкл./выкл. питания
18	Переключатель охлаждения
19	Переключатель миксера
20	Переключатель нагрева
21	Левая и правая панели
22	Передняя и задняя панели